



DISTINCT BY DESIGN™

Instructions d'installation

Table de cuisson professionnelle

CGU366, CGU486

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité.....	2	UX12BS36PSS, UX12BS48PSS Installation d'accessoires Accessoires en Option—Dossieret de 30 Cm (12") de Hauteur	
Caractéristiques		Outils et Matériel Nécessaires	14
Dimensions du Produit et Espaces de Séparation.....	4	Installez le Dossieret 30 cm (12")	14
Consignes d'installation		UXADBS36PSS, UXADBS48PSS Installation d'accessoires Accessoires—Dossieret Ajustable 30"-36"	
Kit Haute Altitude.....	7	Outils et Matériel Nécessaires	15
Matériel Fourni	7	Installez les Panneaux de Support Mural	15
Matériel Nécessaire (non fourni)	7	Installez les Panneaux de Recouvrement.....	16
Outils Nécessaires	7		
Installation			
Sortez L'appareil De Son Emballage	8		
Coupez L'ouverture du Plan de Travail.....	9		
Installez la Table de Cuisson	10		
Conversion au gaz propane (GPL) ou gaz naturel	10		
Alimentation en gaz.....	11		
Branchements Électriques	12		
Vérifiez les Brûleurs	12		
Vérification des brûleurs de surface.....	12		
Terminez L'installation.....	13		
Une fois tous les raccordements terminés.....	13		

Des questions? Visitez cafeappliances.com.

Français

Consignes de Sécurité

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web Café 24 heures par jour, tous les jours de l'année! Vous pouvez aussi y trouver d'autres produits Café formidables et tirer avantage de tous nos services d'assistance en ligne. Aux États-Unis : cafeappliances.com (Au Canada: cafeappliances.ca)

DANS LE COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

- Ce produit doit être installé par un plombier ou un monteur d'installations au gaz agréés.
- Si l'on utilise des robinets de sectionnement du gaz à rotule, ils doivent comporter une poignée en « T ».
- Un raccord de gaz flexible, le cas échéant, ne doit pas excéder 1,5 m (5 pi).

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas observées rigoureusement, un incendie ou une explosion peuvent en résulter et causer des dommages à la propriété, des blessures corporelles ou la mort.

L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.

Lisez ces instructions au complet et attentivement.

L'installation de cette cuisinière doit se conformer aux codes locaux, ou en l'absence de codes locaux, conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA.54, dernière édition. Au Canada, l'installation doit se conformer au Code d'installation du gaz naturel actuel CAN/CGA-B149.1 ou au Code d'installation du propane (LP) CAN/CGA-B149.2, ainsi qu'à tous les codes locaux en vigueur. Cette cuisinière a été certifiée par CSA International selon la norme ANSI Z21.1, dernière édition, et par l'Association canadienne du gaz selon la norme CAN/CGA-1.1, dernière édition.

Lors de l'installation d'un appareil au gaz, l'utilisation de vieux raccords flexibles peut causer des fuites de gaz et des blessures. Utilisez toujours un raccord flexible NEUF.

La détection de fuites sur cet appareil doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

La cuisinière doit être mise à la terre électriquement conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, conformément au National Electrical Code (ANSI/NFPA 70, dernière édition). Au Canada, la mise à la terre électrique doit se conformer à la norme CSA C22.1 de la Partie 1 du Code canadien de l'électricité actuel et/ou aux codes locaux. Consultez la rubrique Raccordements électriques dans cette section.

N'installez pas ce produit avec une hotte à rideau d'air ou d'autres hottes de cuisinière qui fonctionnent en soufflant de l'air vers le bas sur la table de cuisson. Ce flux d'air peut gêner le fonctionnement des brûleurs à gaz et poser un risque d'incendie ou d'explosion.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Consignes de Sécurité

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement l'ensemble des consignes.

- **IMPORTANT** — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** — Respectez toutes les normes ainsi que les recommandations préconisées par les autorités compétentes.
- **IMPORTANT** — Retirez tout le matériel d'emballage et la documentation dans le four avant de raccorder les alimentations en gaz et électrique à la cuisinière.
- **IMPORTANT** — Pour éviter d'endommager vos armoires, vérifiez auprès de votre entrepreneur ou votre fournisseur d'armoires si les matériaux utilisés résisteront à la décoloration, la délamination et à d'autres dommages. La conception de ce four est conforme aux exigences des organismes de certification UL et CSA International et satisfait la température maximale admissible de 90 °C (194 °F) pour armoires en bois.
- **Remarque à l'attention de l'installateur** — BAssurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** — Gardez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
- **Technicien en réparation** — Le schéma électrique se trouve dans une enveloppe attachée à l'arrière de la cuisinière.
- L'exactitude de l'installation relève de la responsabilité de l'installateur.
- La garantie ne couvre pas un produit défectueux en raison d'une installation incorrecte.
- Avant d'installer votre cuisinière sur du linoléum ou tout autre recouvrement de plancher synthétique, assurez-vous que le recouvrement peut supporter une température de 180 °F sans rétrécir, gauchir ou se décolorer. N'installez pas la cuisinière sur un tapis à moins de poser un contreplaqué de 1/4 po d'épaisseur ou un matériau isolant similaire entre la cuisinière et le tapis.
- Pour les pièces et accessoires visitez notre site sur cafeappliances.com (Au Canada, cafeappliances.ca.)
- Si vous avez reçu une table de cuisson endommagée, vous devez contacter votre revendeur.

SI L'ARTICLE EST VENDU À L'EXTÉRIEUR DES É.-U. OU DU CANADA

▲ AVERTISSEMENT Si vous souhaitez utiliser ce produit avec un gaz de pétrole liquéfié (LP) qui contient plus de 10 % de butane, vous devez vous procurer la trousse de conversion au propane #CXBUPR01. Pour commander, veuillez composer le 1.888.664.8403 ou le 1.787.276.4051. Le non-respect de cette consigne pourrait présenter un risque d'incendie ou d'intoxication au monoxyde de carbone.

DISPOSITIONS DE HOTTE D'EXTRACTION

Une hotte d'aspiration appropriée est nécessaire pour les modèles à barbecue et est recommandée pour tous les autres modèles.

Cet appareil produisant une importante quantité de chaleur, vous devez porter une attention toute particulière à l'installation de la hotte et de la conduite d'aération afin de vous assurer qu'elle répond aux normes de construction en vigueur dans votre région.


Il faut prévoir les dégagements ci-dessous par rapport aux surfaces horizontales qui se trouvent au-dessus de la cuisinière. Le non-respect de cette consigne pourrait présenter un risque d'incendie.

- Les installations sans hotte nécessitent une distance minimale de 48 po aux combustibles.
- Il est possible d'installer une hotte spéciale à proximité d'éléments horizontaux inflammables dans la mesure où celle-ci dispose d'une fonction de mise en marche automatique.
- Pour obtenir les spécifications relatives aux espaces d'autres installations pourvues d'une hotte, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec celle-ci.

▲ ATTENTION Ces tables de cuisson sont très lourdes. Un certain démontage réduira considérablement le poids. Étant donné le poids et la taille de la table de cuisson et afin de réduire le risque de blessure ou de dommage au produit :

DEUX PERSONNES SONT REQUISES POUR PROCÉDER À L'INSTALLATION ADÉQUATE DES TABLES DE CUISSON.

TROIS PERSONNES SONT REQUISES POUR PROCÉDER À L'INSTALLATION ADÉQUATE DES TABLES DE CUISSON DE 48 PO.

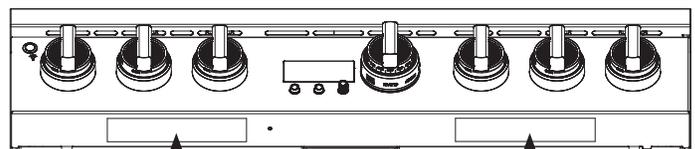


Emplacement de l'étiquette signalétique


LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

DIMENSIONS DU PRODUIT ET ESPACES DE SÉPARATION POUR LES MODÈLES DE 48" (122 CM)

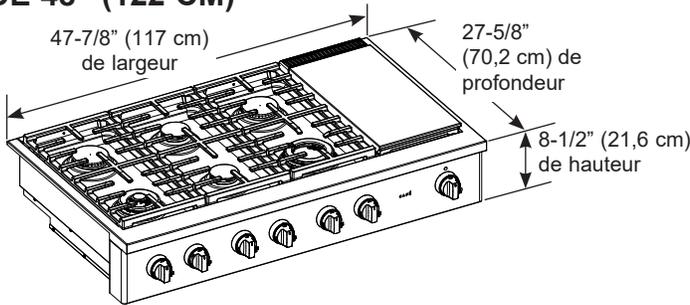

Emplacements de raccord universels

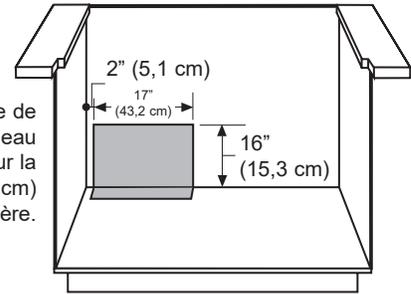

Placez l'arrivée de gaz sur le panneau arrière ou sur la base, à 2" (5 cm) du panneau arrière.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les installations dépourvues de hotte, prévoyez au minimum un espace de 48" (122 cm) entre l'appareil et toute matière inflammable. Il est possible d'installer une hotte spéciale à proximité d'éléments horizontaux inflammables dans la mesure où celle-ci dispose d'une fonction de mise en marche automatique. Pour obtenir les spécifications d'espace pour d'autres installations pourvues d'une hotte, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec celle-ci. La surface de la totalité du mur arrière au-dessus de la cuisinière et au-dessous de la hotte doit être recouverte d'un matériau incombustible tel que métal, carreau de céramique, brique, marbre ou autre pierre.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter que les courants d'air ne gênent le fonctionnement du brûleur, scellez toutes les ouvertures dans le plancher sous l'appareil et derrière la paroi de celui-ci.


** Selon la définition du National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/CSA B149.1, édition courante). Les dégagements à partir des matériaux incombustibles ne sont pas du ressort de la norme ANSI Z21.1/CSA 1.1 et ils ne sont pas certifiés par la CSA. Les dégagements inférieurs à 30,5 cm (12 po) doivent être approuvés d'après les codes locaux et/ou par les autorités compétentes.

ESPACES SUPPLÉMENTAIRES :


Prévoyez un espace minimum de 30 cm (12") par rapport au mur adjacent sur chaque côté.

Les espaces de transit autour de la table de cuisson doivent être séparées par un espace d'au moins 45,7 cm (18") entre le plan de travail et le bas du placard mural.

Pour une installation en îlot, maintenir une distance minimum de 6,3 cm (2 ½ po) entre le bord et le dos du comptoir et 7,6 cm (3 po) minimum sur les côtés du comptoir (voir vue de dessus).

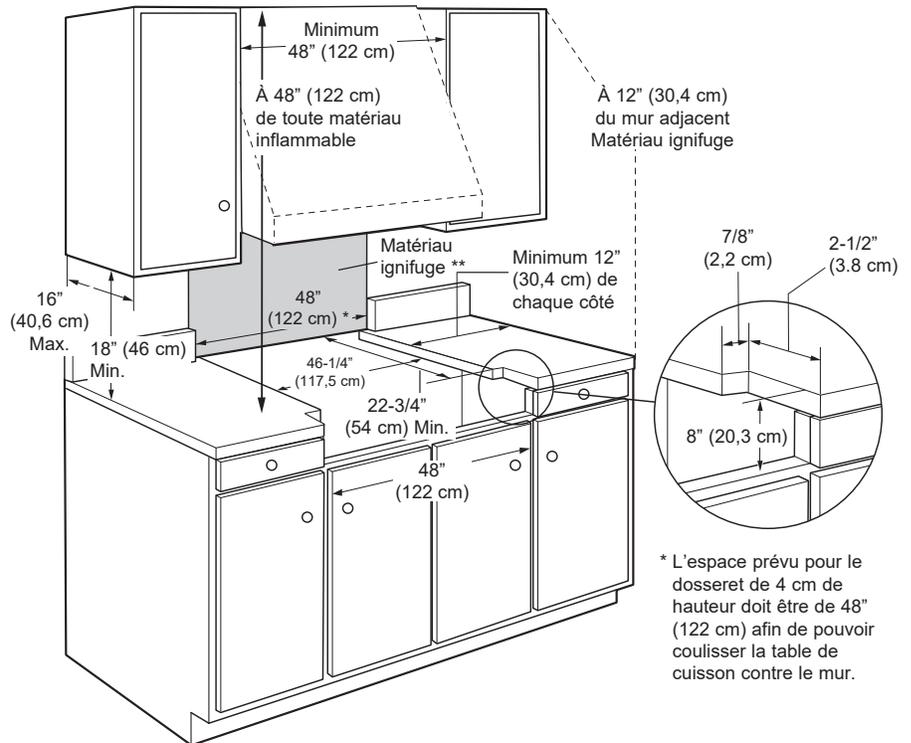


* L'espace prévu pour le dossier de 4 cm de hauteur doit être de 48" (122 cm) afin de pouvoir coulisser la table de cuisson contre le mur.

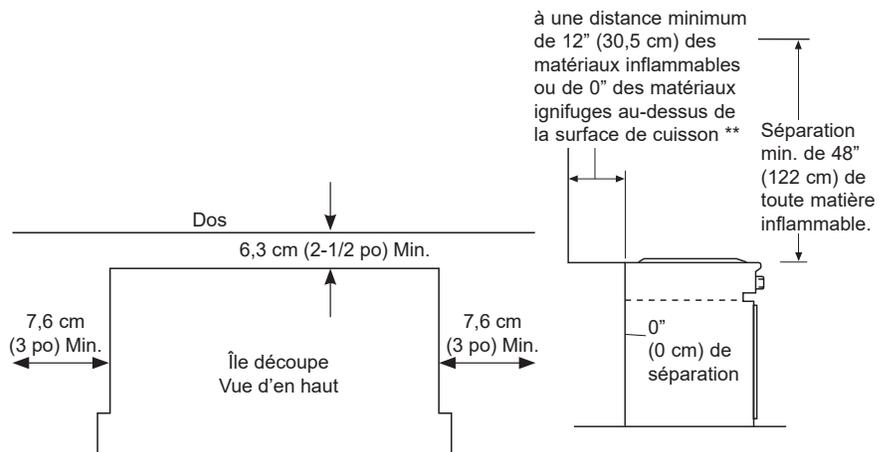


Caractéristiques

DIMENSIONS DU PRODUIT ET ESPACES DE SÉPARATION POUR LES MODÈLES DE 36" (91,4 CM)

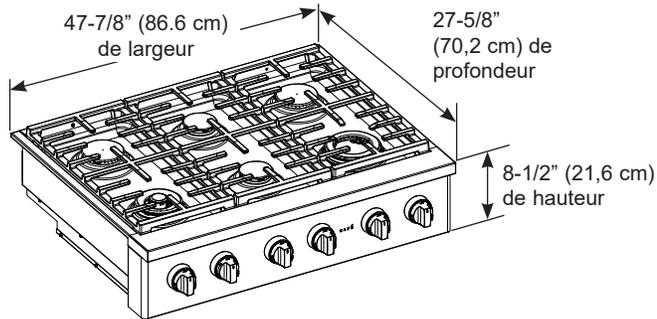

Emplacements de raccord universels

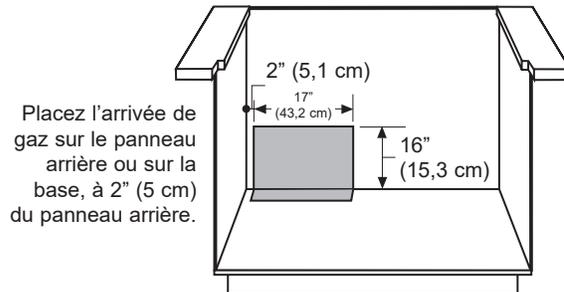

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les installations dépourvues de hotte, prévoyez au minimum un espace de 48" (122 cm) entre l'appareil et toute matière inflammable. Il est possible d'installer une hotte spéciale à proximité d'éléments horizontaux inflammables dans la mesure où celle-ci dispose d'une fonction de mise en marche automatique. Pour obtenir les spécifications d'espace pour d'autres installations pourvues d'une hotte, veuillez vous reporter aux instructions fournies avec celle-ci.

La surface de la totalité du mur arrière au-dessus de la cuisinière et au-dessous de la hotte doit être recouverte d'un matériau incombustible tel que métal, carreau de céramique, brique, marbre ou autre pierre.

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter que les courants d'air ne gênent le fonctionnement du brûleur, scellez toutes les ouvertures dans le plancher sous l'appareil et derrière la paroi de celui-ci.


** Selon la définition du National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1/CSA B149.1, édition courante). Les dégagements à partir des matériaux incombustibles ne sont pas du ressort de la norme ANSI Z21.1/CSA 1.1 et ils ne sont pas certifiés par la CSA. Les dégagements inférieurs à 30,5 cm (12 po) doivent être approuvés d'après les codes locaux et/ou par les autorités compétentes.

ESPACES SUPPLÉMENTAIRES :

Prévoyez un espace minimum de 30 cm (12") par rapport au mur adjacent sur chaque côté.

Les espaces de transit autour de la table de cuisson doivent être séparées par un espace d'au moins 45,7 cm (18") entre le plan de travail et le bas du placard mural.



Pour une installation en îlot, maintenir une distance minimum de 6,3 cm (2 1/2 po) entre le bord et le dos du comptoir et 7,6 cm (3 po) minimum sur les côtés du comptoir (voir vue de dessus).

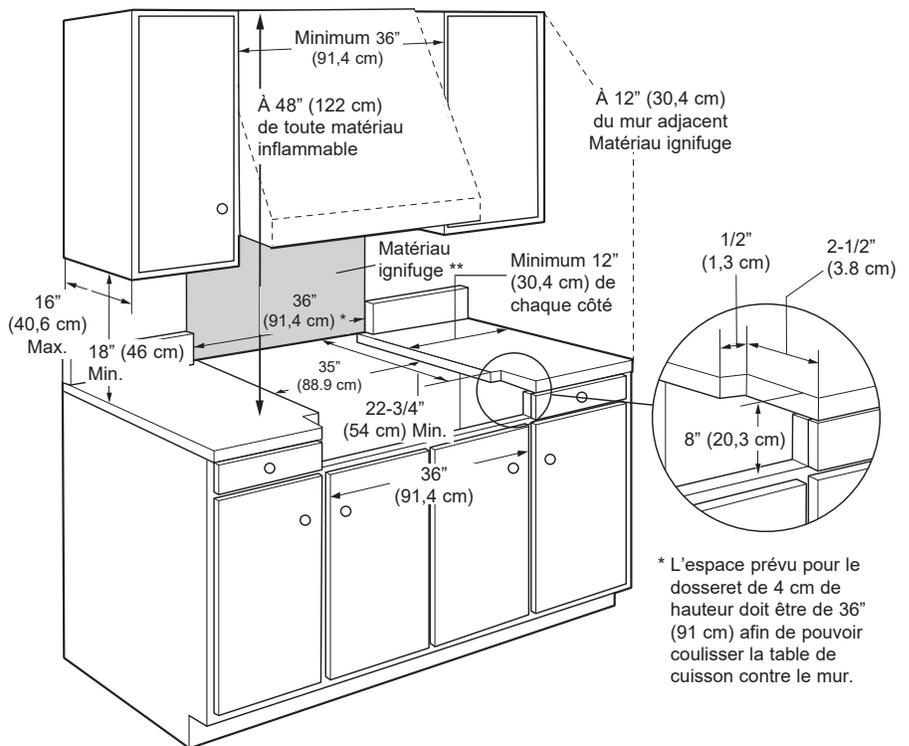

* L'espace prévu pour le dossier de 4 cm de hauteur doit être de 36" (91 cm) afin de pouvoir coulisser la table de cuisson contre le mur.

à une distance minimum de 12" (30,5 cm) des matériaux inflammables ou de 0" des matériaux ignifuges au-dessus de la surface de cuisson **


Séparation min. de 48" (122 cm) de toute matière inflammable.

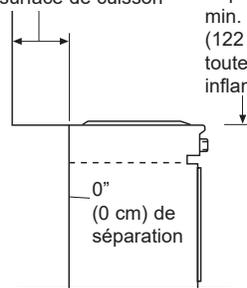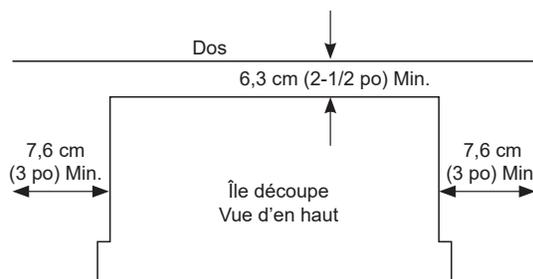

Caractéristiques


DIMENSIONS DE L'APPAREIL ET ESPACES

Modèles de table de cuisson de 48 et 36 po

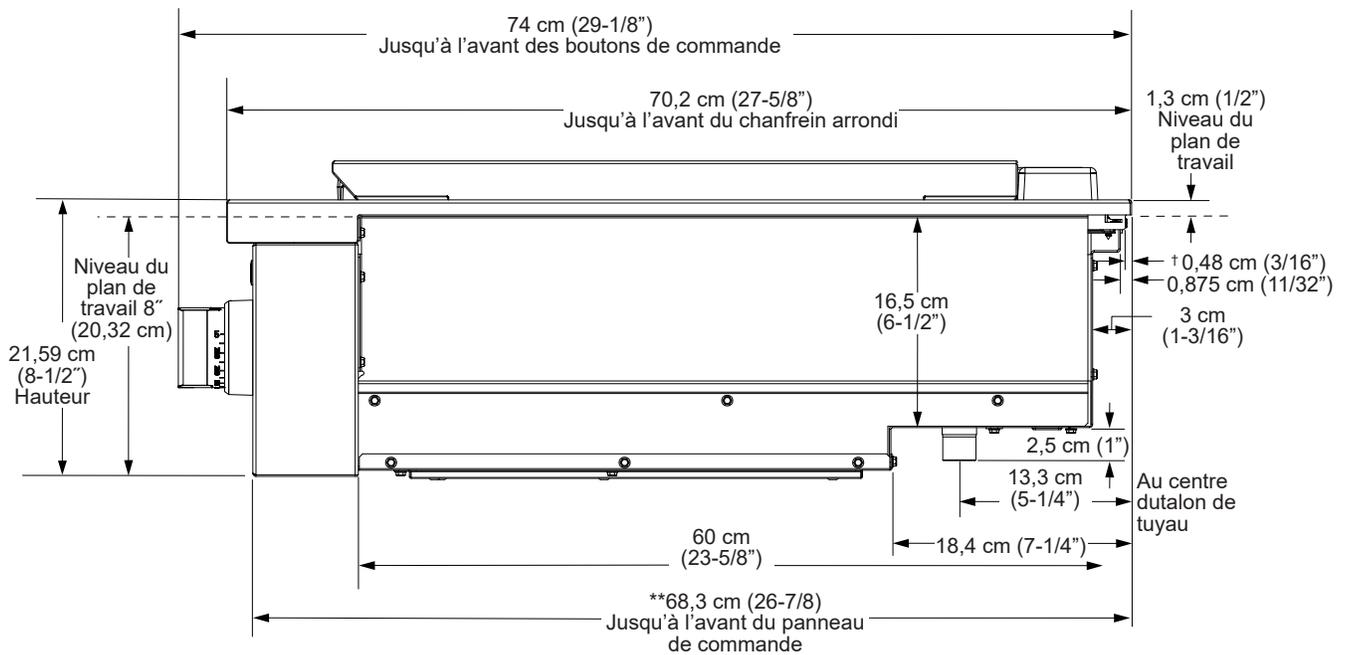


† Valeurs comprenant la partie suspendue de la tablette arrière lorsque le plan de travail se prolonge derrière l'appareil. Ajoutez le surplomb de la plaque décorative lorsque le plan de travail se prolonge sous l'appareil. Le surplomb ne fait office que de décoration. Le poids de la table de cuisson est entièrement supporté par les plaques latérales.

** Profondeur maximum de l'ouverture dans le plan de travail de l'arrière de la plaque de décoration arrière au bord arrière du chanfrein sur les côtés du panneau de commande, généralement, la profondeur maximum du plan de travail (de l'avant vers l'arrière).

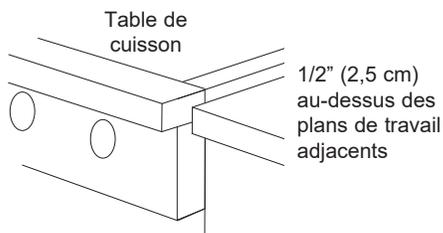

Les projets de panneau de commande expédie des coffrets standard de profondeur.

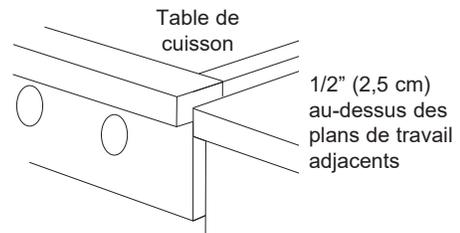

L'avant des coffrets profonds peut aligner avec le bord taillé de panneau de commande.

Consignes d'installation


INSTALLATION EN HAUTE ALTITUDE

Au-delà de 6000 pi (1830 m), un produit configuré pour le gaz naturel ou le propane nécessite l'installation d'une trousse (WB28X39728 pour le gaz naturel et WB28X39729 pour le propane). Suivez les instructions incluses dans la trousse.

MATÉRIEL FOURNI



Bande de fixation




Régulateur

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (non fourni)



Pâte d'étanchéité pour raccords filetés



Raccords de tuyau



Clapet de fermeture




Tuyau métallique flexible d'alimentation de gaz agréé CSA de 1,58 cm de diamètre et d'une longueur maximale de 1,5 m (5 pieds)

REMARQUE : procurez-vous un tuyau flexible neuf, n'utilisez pas un tuyau ayant déjà été utilisé.


OUTILS NÉCESSAIRES



Scie sauteuse




Perceuse et forets adaptés



Mètre



Clé anglaise



Équerre de maçon




Tournevis ou clé à molette 1/4" (0.63 cm)




Lunettes protectrices



Tournevis cruciforme 2

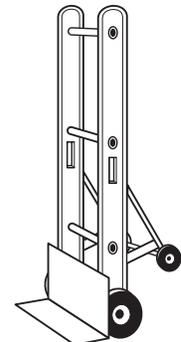

Diable



Niveau


Installation

1 SORTEZ L'APPAREIL DE SON EMBALLAGE


ATTENTION Maintenez-vous à l'écart. Les extrémités des bandes métalliques découpées peuvent vous blesser.

- Coupez la bande métallique.
- Retirez le ruban et la mousse. Mettez les matériaux d'emballage au rebut selon les normes locales.
- Retirez les couvercles du grill/plaque chauffante, les grilles du grill et du brûleur.
- Soulevez le couvercle de la plaque chauffante en fonte, les lèchefrites et les cales.

- Coupez les attaches qui maintiennent la grille sur le cadre du grill.

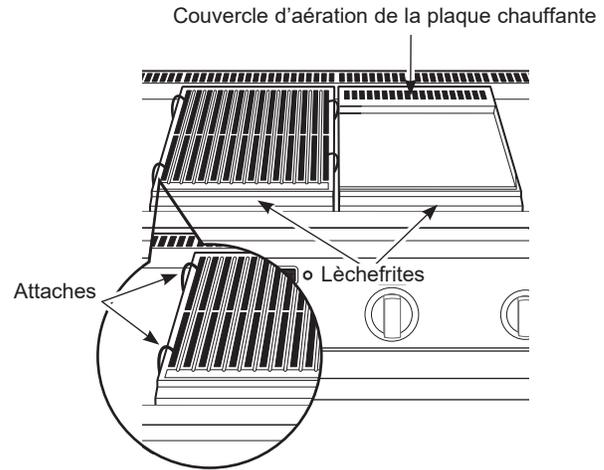


- Soulevez les chapeaux du brûleur et retirez la cale en mousse puis retirez les têtes du brûleur et retirez la cale en mousse.

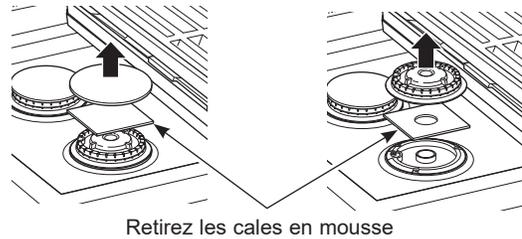


Installation

2 COUPEZ L'OUVERTURE DU PLAN DE TRAVAIL

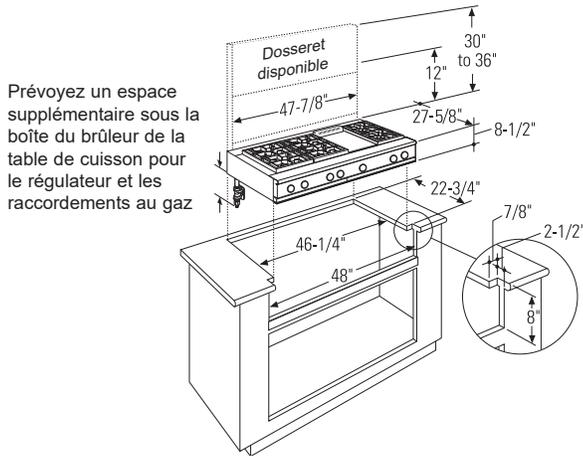

Prévoyez un espace supplémentaire sous la boîte du brûleur de la table de cuisson pour le régulateur et les raccords au gaz.

Les modèles d'une largeur de 1,2 m (48") ont été conçus pour les encastrer dans des placards 1,2 m (48") ou plus

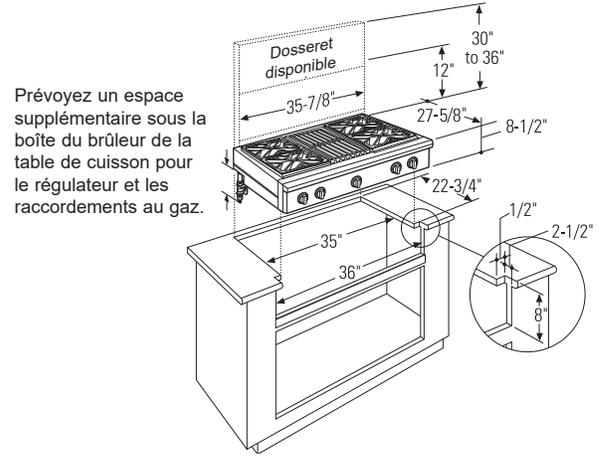

Prévoyez un espace supplémentaire sous la boîte du brûleur de la table de cuisson pour le régulateur et les raccords au gaz.


Les modèles d'une largeur de 91 cm (36") ont été conçus pour les encastrer dans des placards de 91 cm (36")

Prenez votre temps pour prendre vos mesures lorsque vous découpez le plan de travail. Veuillez à ce que les deux côtés de l'ouverture soient parallèles.

- Prévoyez un espace de 20,3 cm sous la surface supérieure du plan de travail.
- Prévoyez des espaces supplémentaires sous le boîtier du brûleur pour installer le régulateur et y ranger des conduits de gaz. Utilisez un coude 90° pour acheminer les conduits d'alimentation du gaz et limiter les interférences avec les tiroirs et les éléments du placard.
- Ces tables de cuisson ont été conçues pour être suspendues au-dessus du plan de travail par leurs brides latérales.
- Poncez toute bordure abrasive du plan de travail d'installer la table de cuisson.
 - Les bordures des plans de travail en Formica exigent une finition.

Le plan de travail doit être suffisamment solide pour supporter le poids de la table de cuisson.

Ouverture découpée à faux-fond

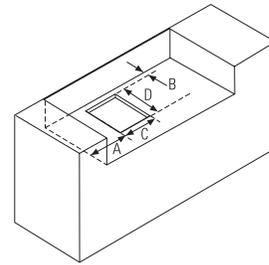


Dimensions				
	A (Dia.)	B	C	D
Cuisinière de 36 po	7-3/8" (18,7 cm)	1-1/2" (3,8 cm)	7-1/2" (3,8 cm)	11-1/8" (28,3 cm)
Cuisinière de 48 po	8-1/4" (21 cm)	1-1/2" (3,8 cm)	7-1/2" (3,8 cm)	11-1/8" (28,3 cm)

- Vous pouvez fabriquer la découpe avec un faux-fond pour cacher le bas du plan de travail.
 - Fabriquez le faux-fond avec un matériau solide, découpez un trou 7-1/2" x 11-1/8" de diamètre dans le coin arrière gauche pour les espaces de l'arrivée du gaz et du cordon d'alimentation.

Installation

3 INSTALLER LA TABLE DE CUISSON


- Coulissez la table de cuisson dans l'ouverture. Assurez-vous que la table soit placée au milieu et correctement supportée.
- Une bande de fixation dotée de vis est fournie pour fixer la table de cuisson sur les parois arrière ou latérales du placard
- Retirez la bande de fixation de l'arrière de la table de cuisson. Fixez une extrémité de la bande au dos de la table de cuisson.
- Fixez l'autre extrémité de la bande le plus haut possible sur la paroi arrière du placard ou le placard situé à côté. Veillez à ce que la bande soit la plus courte possible pour des raisons de sécurité.

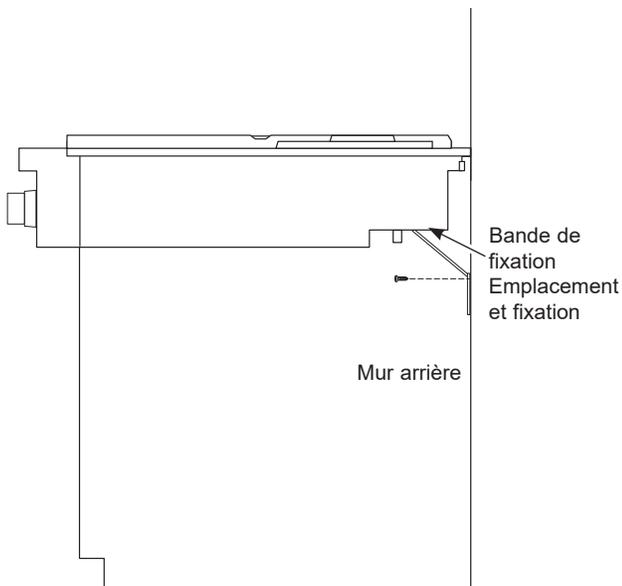

4 CONVERSION AU PROPANE (LP) OU AU GAZ NATUREL

Le régulateur de pression et les orifices du brûleur sont réglés pour l'utilisation du gaz naturel en usine. Pour faire fonctionner cette cuisinière au propane (LP), le régulateur et les orifices de brûleur doivent être convertis. Cette conversion doit être faite par un installateur pour propane (LP) qualifié.

Conservez ces instructions et tous les orifices dans l'éventualité d'un retour au gaz naturel.

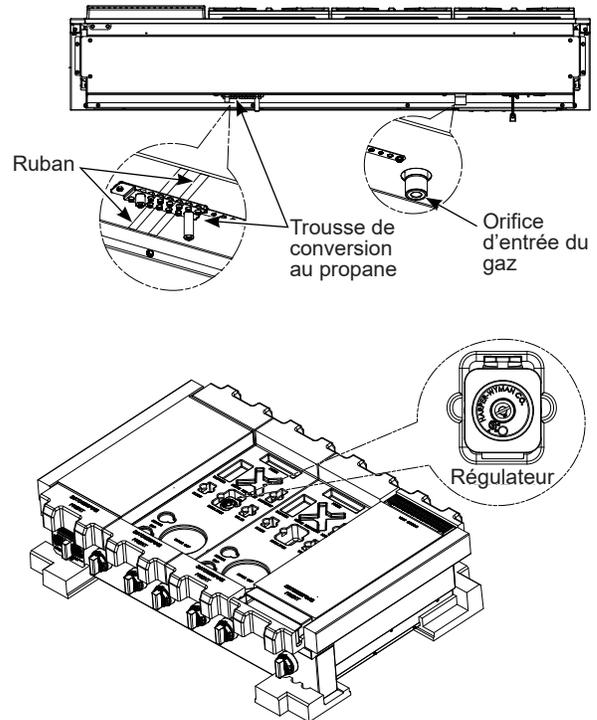

Installation

5 ALIMENTATION EN GAZ

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie : N'utilisez pas une flamme pour détecter les fuites de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'explosion : Le couple de serrage des raccords à la conduite de gaz ne doit pas excéder 25 lb-pi. Un serrage trop élevé peut endommager le régulateur de pression et poser un risque d'incendie ou d'explosion.

Régulateur de pression du gaz

Vous devez utiliser le régulateur de pression fourni avec cette cuisinière. Pour un bon fonctionnement, la pression d'admission de gaz au régulateur doit présenter les valeurs suivantes :

Gaz naturel :

Pression minimale : 6 podes colonne d'eau

Pression maximale : 13 podes colonne d'eau

Propane (LP) :

Pression minimale : 11 podes colonne d'eau

Pression maximale : 13 podes colonne d'eau

Si vous doutez de connaître la pression d'admission de gaz, communiquez avec votre fournisseur de gaz local.

Fermez la soupape d'alimentation en gaz principale avant de débrancher la cuisinière en place et laissez-la fermer tant que le raccordement de la nouvelle cuisinière n'est pas fait. N'oubliez pas de rallumer la veilleuse du nouveau dispositif lors du rétablissement du gaz.

Parce que la tuyauterie rigide restreint la mise en place de la cuisinière, l'utilisation d'un raccord métallique flexible certifié par CSA International est recommandé sauf si les codes locaux exigent un raccordement par tuyauterie rigide.

Si vous utilisez la méthode de raccordement à une tuyauterie rigide, alignez soigneusement le tuyau parce que vous ne pourrez plus déplacer la cuisinière une fois le raccordement fait.

Pour éviter les fuites de gaz, appliquez un scellant pour filets de tuyau ou enveloppez les filets avec un ruban de Téflon* sur les filets du tuyau mâle (à l'extérieur).

- Installez le régulateur de pression fourni directement sur l'entrée du tuyau de gaz de la cuisinière. Respectez la flèche indiquant le sens du débit de gaz à l'arrière du régulateur. Assurez-vous que le devant du régulateur soit dirigé vers le devant de l'armoire et facilement accessible par les portes de l'armoire.
- Installez le robinet de sectionnement manuel à la conduite de gaz et à un endroit facilement accessible par les portes de l'armoire.
- Lorsque tous les raccords sont terminés, assurez-vous que les commandes de gaz sont en position fermée sur la soupape d'alimentation de gaz principale. Utilisez un détecteur de fuite liquide sur tous les joints et raccords pour détecter toutes fuites possibles.

*Teflon : Marque déposée de DuPont.

5 ALIMENTATION EN GAZ (suite)


Lorsqu'une pression supérieure à ½ psi de l'essai en pression du système d'alimentation en gaz du domicile est nécessaire, débranchez la cuisinière et le robinet de sectionnement individuel de la tuyauterie d'alimentation de gaz. Lorsqu'une pression de ½ psi ou moins de l'essai en pression du système d'alimentation en gaz est nécessaire, isolez simplement la cuisinière du système d'alimentation en gaz en fermant le robinet de sectionnement individuel.

Lors de la vérification du bon fonctionnement du régulateur, la pression d'admission doit être supérieure d'au moins 1 po par rapport à la pression de service (collecteur) indiquée sur l'étiquette signalétique du produit.

INSTALLATION DU CONNECTEUR


INSTALLATION TYPIQUE SANS OBSTRUCTION SOUS LA CUISINIÈRE

- Tuyau à filetage mâle de 1,9 cm (¾ po) NPT
- Régulateur fourni avec la cuisinière :
 - Sortie - tuyau à filetage femelle de 1,9 cm (¾ po) femelle NPT
 - Entrée - tuyau à filetage femelle de 1,3 cm (½ po) NPT
- Adaptateur
- Connecteur flexible
- Adaptateur
- Robinet de sectionnement manuel
- Tuyau de gaz de 1,3 ou 1,9 cm (½ ou ¾ po)

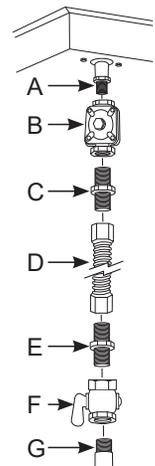

INSTALLATION ALTERNATIVE SI OBSTRUCTION SOUS LA CUISINIÈRE

- Tuyau à filetage mâle de 1,9 cm (¾ po) NPT
- Coude
- Adaptateur
- Connecteur flexible (permet le passage dans la paroi de l'armoire)
- Adaptateur
- Régulateur fourni avec la cuisinière :
 - Sortie - tuyau à filetage femelle de 1,9 cm (¾ po) femelle NPT
 - Entrée - tuyau à filetage femelle de 1,3 cm (½ po) NPT
- Tuyau de gaz
- Robinet de sectionnement manuel
- Tuyau de gaz de 1,3 ou 1,9 cm (½ ou ¾ po)

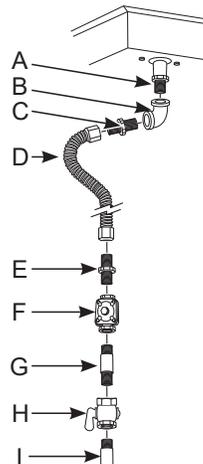

Installation

6 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique :
Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
L'omission de procéder ainsi peut occasionner une décharge électrique.

Exigences électriques - 120-volts, 60 hertz, circuit dédié correctement mis à la terre par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou un fusible temporisé.

REMARQUE : Pour ce produit, il est recommandé d'utiliser des interrupteurs extérieurs câblés, sans fil ou automatiques qui coupent le courant à l'appareil.

Mise à la terre


Le cordon électrique de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (avec terre) qui s'insère dans une prise murale à trois fentes standard afin de minimiser le risque de décharge électrique de cet appareil.

Le client devrait faire inspecter la prise murale et le circuit par un électricien agréé pour s'assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Si la prise murale disponible est à deux fentes seulement, le client a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE VOUS NE DEVEZ COUPER OU ENLEVER LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DE LA FICHE DU CORDON ÉLECTRIQUE. N'UTILISEZ PAS UN ADAPTATEUR. N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE.


Les disjoncteurs différentiels de fuite à la terre (DDFT) ne sont pas requis ni recommandés pour les prises électriques de cuisinières au gaz. Un circuit protégé par un disjoncteur DDFT ne nuira pas au rendement de la cuisinière mais un déclenchement occasionnel de ce disjoncteur est possible.

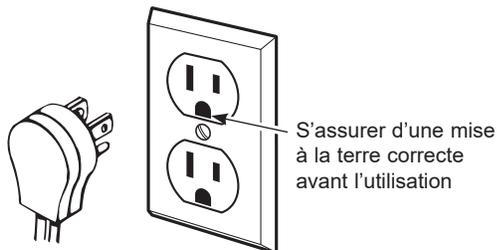


7 VÉRIFIEZ LES BRÛLEURS

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou d'explosion :
Ne faites pas fonctionner le brûleur sans que toutes ses pièces ne soient en place.

- A. **Brûleur** - Placez les brûleurs de surface dans les positions correspondantes sur la table de cuisson.
- B. **Chapeaux** - Placez les chapeaux sur les brûleurs de taille appropriée.
- C. **Grilles** - Les grilles gauche et droite sont interchangeables. Placez les grilles sur la table de cuisson.



Chapeau de brûleur incorrectement installé



Chapeau de brûleur correctement installé

8 VÉRIFICATION DES BRÛLEURS DE SURFACE

Poussez et tournez un bouton jusqu'à la position LITE. Un clic indique le bon fonctionnement du système d'allumage. Lors de l'allumage d'un brûleur, des étincelles apparaîtront dans tous les brûleurs mais le gaz alimentera uniquement celui qui est sélectionné. Une fois l'air purgée de la conduite d'alimentation, le brûleur devrait s'allumer sous 4 secondes. Une fois le brûleur allumé, tournez le bouton à l'écart de la position LITE. Essayez chaque brûleur successivement jusqu'à ce que tous les brûleurs soient vérifiés.

Qualité des flammes

Déterminez la qualité des flammes visuellement. Des flammes de brûleur normales devraient ressembler à (A) ou (B).



(A) **Flammes d'un bleu doux** —
Normal pour le gaz naturel



(B) **Extrémités jaunes sur les cônes extérieurs** —
Normal pour le propane (LP)

Des flammes longues d'un jaune vif ne sont pas normales. Des flammes normales peuvent présenter une touche d'orange lorsque bien chauffées ou des signes de vacillement orange causé par des particules dans le gaz ou l'air.


Installation

TERMINEZ L'INSTALLATION

Placez les grilles des brûleurs sur les brûleurs. Les grilles doivent être posées et ne devraient pas bouger.

La plaque chauffante est fixée à l'aide de vis. Elle a été conçue pour être statique et elle ne doit pas être retirée.

La plaque chauffante est dotée de deux vis de réglage sous le couvercle d'aération arrière que vous pouvez utiliser pour ajuster l'inclinaison de votre choix.

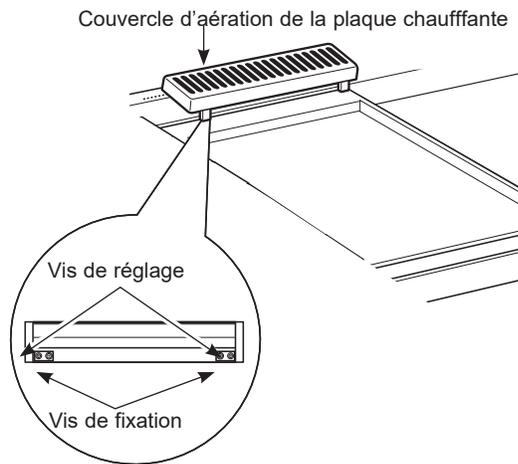

Les deux vis intérieures sont des vis de fixation qui maintiennent la plaque en place. Desserrez les deux vis avant de régler. Ne retirez pas ces deux vis.

Les deux vis externes sont des vis de réglage. Ne retirez pas ces deux vis. Elles peuvent être vissées pour régler le niveau de la plaque chauffante ou pour créer une inclinaison vers l'avant permettant d'évacuer la graisse et l'huile des aliments cuisinés.

Après avoir réglé le niveau de la plaque chauffante, serrez les deux vis de fixation à la main, en prenant soin de ne pas trop serrer.

UNE FOIS TOUS LES RACCORDEMENTS TERMINÉS

Assurez-vous que toutes les commandes sont dans la position d'arrêt (OFF). Assurez-vous que la circulation de l'air de combustion et de ventilation de la cuisinière n'est pas obstruée

Vérifiez que tout le matériel et le ruban d'emballage a été retiré. Cela inclut le ruban sur le panneau métallique en dessous des boutons de commande (s'il y a lieu), le ruban adhésif, les attaches de câble, le carton et le plastique de protection. L'omission de retirer ce matériel posera un risque d'endommagement lorsque les surfaces de cet électroménager deviendront chaudes suite à sa mise en service.

UX12BS36PSS, UX12BS48PSS Installation d'accessoires

ACCESSOIRES EN OPTION—DOSSERET DE 30 CM (12") DE HAUTEUR


Ce kit permet l'installation d'un dossier de 12 po de hauteur pour les cuisinières et dessus de cuisinières professionnels de 36 po.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

- Gants pour vous protéger des parties tranchantes
- Tournevis cruciforme 2 et T-15
- Percez avec des forets 23 mm (3/32") et 35 mm (9/64")
- Lunettes protectrices
- Niveau
- Crayon

Ce Kit comprend

- Panneau de support mural
- Panneau recouvrant
- Sachet de matériel contenant
 - 5 vis en acier inoxydable Torx 15 #8 auto-taraudeuses
 - 5 vis à bois à tête cylindrique #10 Phillips #2

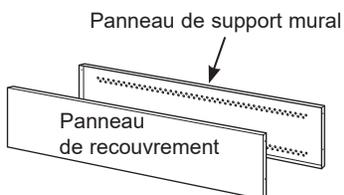


INSTALLEZ LE DOSSERET 30 CM (12")

⚠ AVERTISSEMENT

Ce dossier doit être correctement fixé au mur afin d'éviter toute blessure ou dommage matériel.

- Installez et ajustez la position de la cuisinière ou de la table de cuisson et de la hotte de la cuisinière, conformément aux consignes d'installation.
- Sortez le dossier de son emballage et le film protecteur.
- Utilisez un niveau pour dessiner au crayon une ligne horizontale sur le mur, 1/8" au-dessus de la cuisinière ou de la table de cuisson. L'espace de 1/8" fait que le panneau recouvrant se superpose au panneau de support mural.
- Localisez les poteaux muraux sur chaque côté. En l'absence de poteaux, utilisez plutôt des chevilles murales (non fournies).
- Alignez le panneau de support mural sur la ligne horizontale dessinée et centrée de gauche à droite.
- Le panneau de support mural doit être fixé au mur aux 4 coins. Utilisez des vis à bois (fournies) ou des chevilles murales (non fournies) pour fixer le panneau de support au mur.
- Placez le panneau de recouvrement sur le panneau du support mural et fixez à l'aide de vis Torx (fournies). Installez 2 vis de chaque côté.

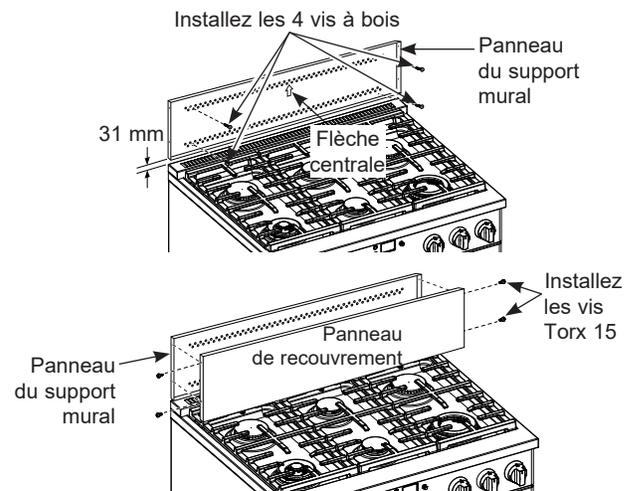

UXADBS36PSS, UXADBS48PSS Installation d'accessoires

ACCESSOIRES—DOSSERET AJUSTABLE 30"-36" (non fourni)


- Ce dossier est conçu combler l'espace entre le haut de la cuisinière et le bas de la hotte, entre une hauteur maximale de 76 cm et 91 cm.
- Le poids maximal de portance de l'étagère est de 18 kg.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES

- Gants pour vous protéger des parties tranchantes
- Tournevis cruciforme 2 et T-15
- Percez avec des forets 23 mm (3/32") et 35 mm (9/64")
- Lunettes protectrices
- Niveau
- Crayon

Ce Kit comprend

- Panneau de support mural
- Panneau mur inférieur
- Panneau supérieur avec étagère
- Plaque inférieure
- Sachet de matériel contenant
 - 9 vis autotaraudeuses à 6 lobes internes en acier inoxydable 15, no 8
 - 9 vis à tête cylindrique bombée no 2 pour bois no 10
 - 3 vis à tête bombée no 2 en acier inoxydable no 10 (pour une méthode d'installation alternative)

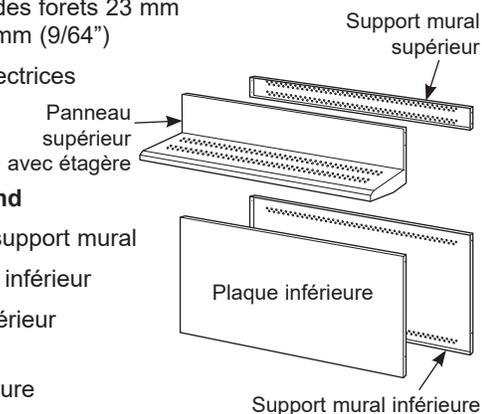

Sachet de matériel


INSTALLEZ LES PANNEAUX DE SUPPORT MURAL

⚠ AVERTISSEMENT Les panneaux de support mural doivent être correctement fixés au mur afin d'éviter toute blessure ou dommage matériel.

IMPORTANT : Ce dossier est conçu pour couvrir le mur entre la partie supérieure de la cuisinière et la partie inférieure de la hotte. La hotte d'extraction doit être installée sur la table de cuisson ou de la cuisinière avant d'installer le dossier.

- Installez et ajustez la position de la table de cuisson/cuisinière conformément aux consignes d'installation.
- Retirez l'emballage du dossier et le film protecteur.
- Localisez les poteaux muraux sur chaque côté. En l'absence de poteaux, utilisez plutôt des chevilles murales (non fournies).
- Utilisez un niveau pour tracer au crayon 2 lignes horizontales sur le mur, une à 1/8" sous la hotte d'extraction et l'autre à 1/8" au-dessus de la table de cuisson/cuisinière. Cet espace de 1/8" fait que le panneau de recouvrement se superpose aux supports muraux.
- Fixez le panneau mural supérieur au mur à l'aide de 4 vis à bois, à travers les poteaux externes.
- Utilisez 4 vis à bois pour fixer support mural inférieur. La rainure centrale doit être placée en haut.

L'espace séparant le panneau de support du bas de celui du haut sera comblé par la plaque supérieure avec étagère.

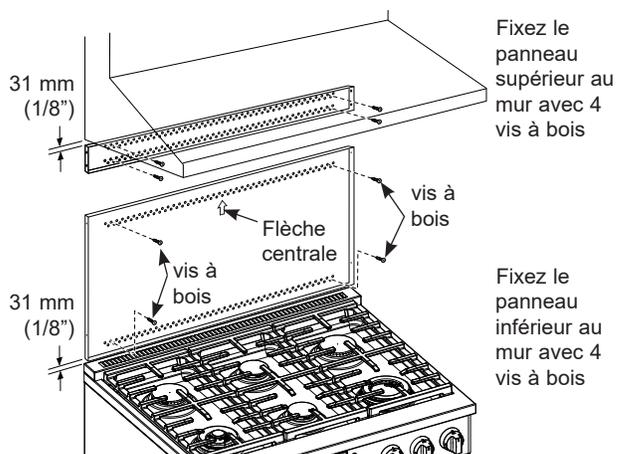


UXADBS36PSS, UXADBS48PSS Installation d'accessoires

ACCESSOIRES—DOSSERET AJUSTABLE 30"-36" (non fourni) (suite)


INSTALLEZ LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT

Optez pour la méthode alternative si l'accès latéral est bloqué.

- Maintenez la plaque inférieure sur le support tout en vissant une vis (fournie) de chaque côté.
- Placez la plaque supérieure avec l'étagère en place sur le support mural supérieur. Si vous pouvez accéder aux deux côtés, fixez le panneau avec deux vis sur chaque côté.
- Fixez la plaque supérieure avec l'étagère sur le support supérieur et fixez la plaque à l'aide de vis sur l'avant du panneau, sur les coins supérieurs. Utilisez une vis par côté.

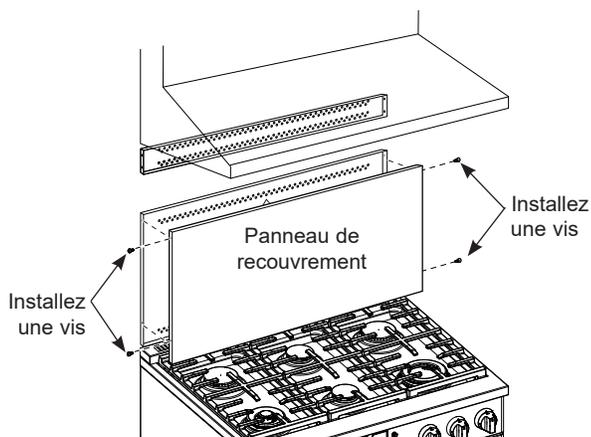



Installez les vis pour les coins

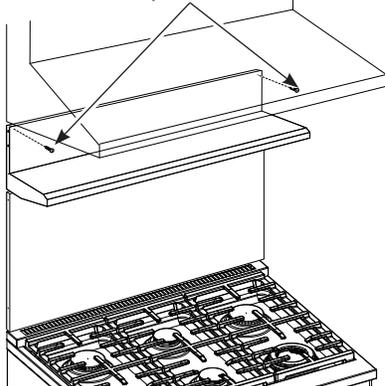


INSTALLEZ LES PANNEAUX DE RECOUVREMENT (suite)

MÉTHODE ALTERNATIVE : En cas d'obstruction de l'accès latéral

- Installez la plaque inférieure sur le support inférieur tout en vissant une vis de chaque côté.
- Maintenez la plaque supérieure en place tout en marquant les emplacements des vis, juste en dessous de l'étagère de support et sur la plaque inférieure.
- Retirez l'étagère et percez un trou de 0,35 cm (9/64") de diamètre dans les emplacements tracés au crayon.
- Montez la plaque supérieure sur le support supérieur et fixez la plaque à l'aide de vis dans les trous percés sur chaque côté.
- Installez les vis à travers chaque coin supérieur.

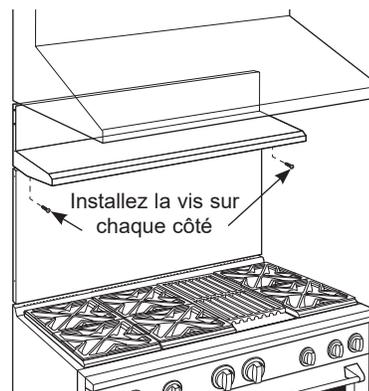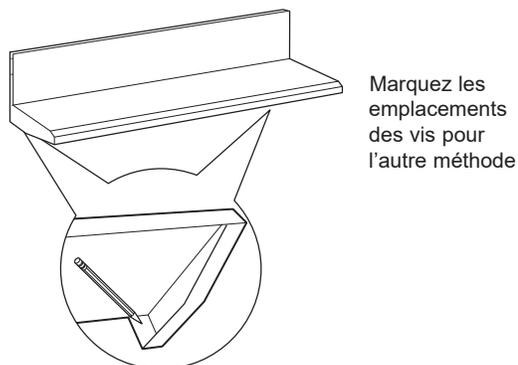

Installez la vis sur le coin supérieur de chaque côté

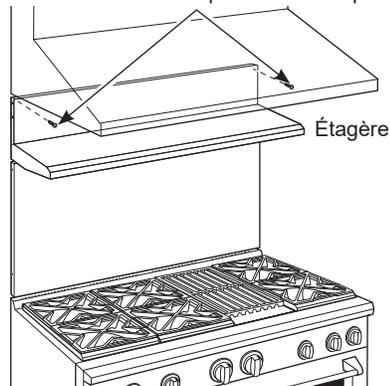

Notes

REMARQUE : Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches lors de l'installation de cet appareil.

REMARQUE : Au sein de GE Appliances, nous nous efforçons toujours d'améliorer nos produits. Ainsi, les matériaux, l'aspect et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.